

MANUAL DE ALARMA PARA PISCINAS



PILETA SEGURA

PILETASEGURA.COM

IMPORTANTE

Lea atentamente este manual antes de utilizar el equipo y consérvelo para futuras consultas.


La alarma para piscinas es un sistema electrónico de monitoreo diseñado para detectar caídas accidentales de niños o mascotas en piscinas sin supervisión, emitiendo una alarma sonora potente para alertar de inmediato.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Este equipo es una unidad portátil, autónoma y liviana, fácil de operar e instalar. El ingreso a la pileta es detectado por un sensor electrónico que activa una alarma sonora intermitente de alto volumen.

2. CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 - Unidad principal
- 2 - Receptor remoto
- 3 - Adaptador DC 12V 200mA
- 4 - Tornillos de acero inoxidable (2)
- 5 - Tarugos plásticos (2)
- 6 - Tubos de extensión
- 7 - Manual
- 8 - Bandeja para baterías

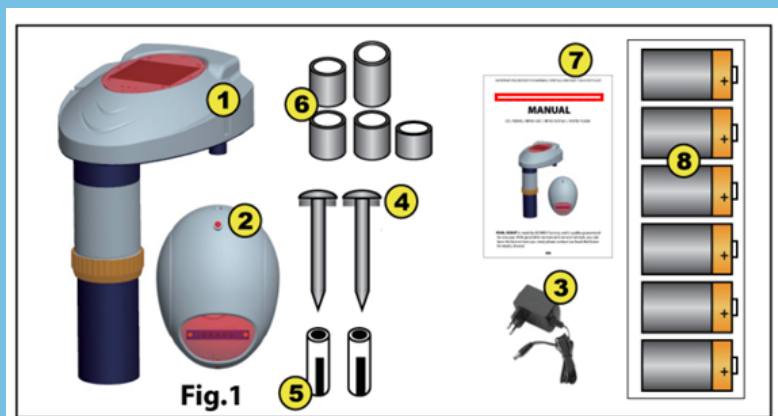

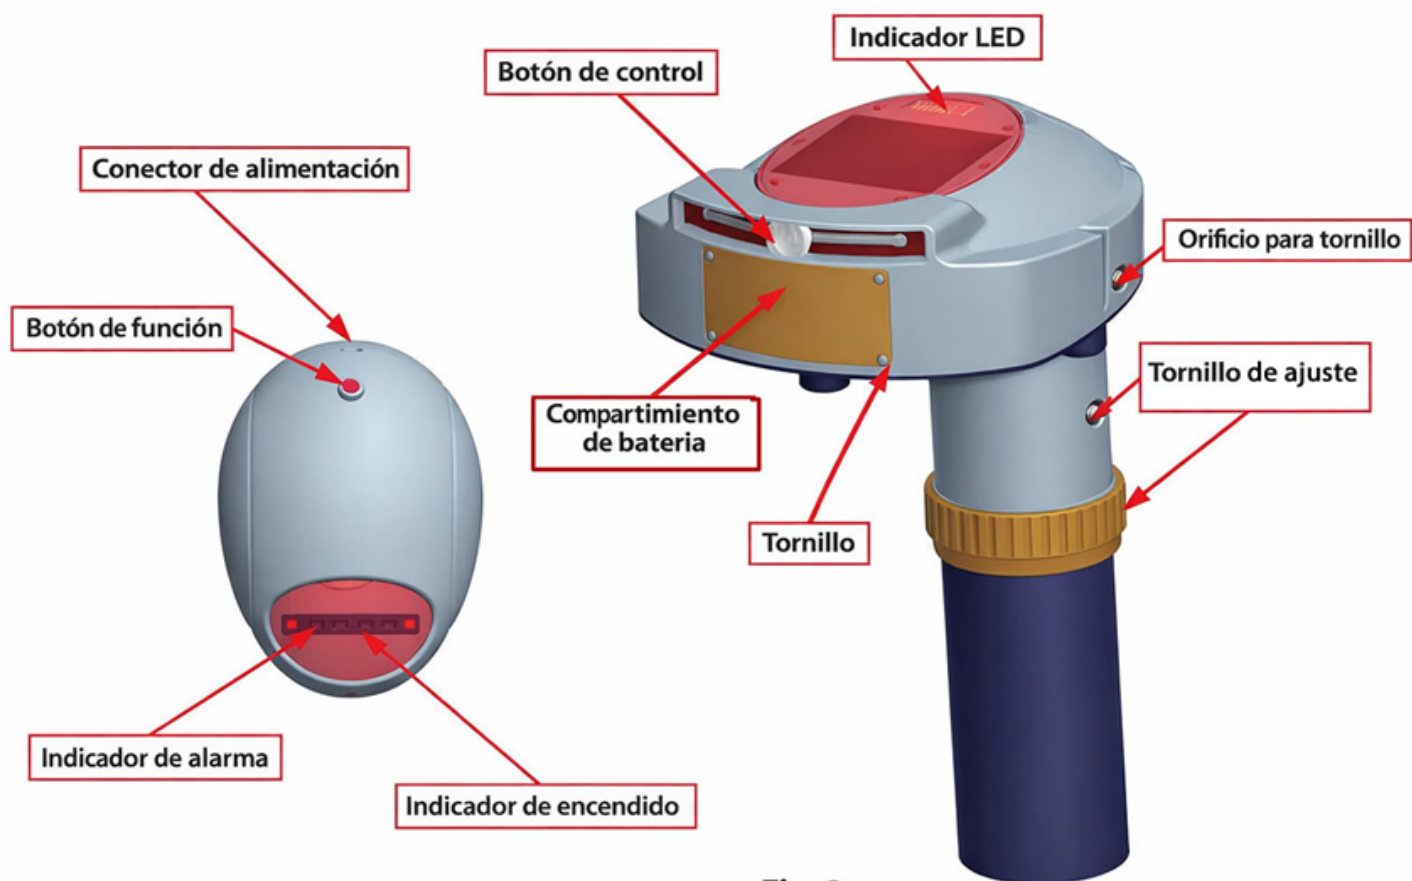



Fig. 2

3. INSTALACIÓN DE BATERÍAS

La unidad principal funciona con 6 baterías alcalinas tipo D (LR20 – 1,5V). INCLUÍDAS EN EL SET.

Cuando el equipo emite un pitido cada 20 segundos, indica batería baja y debe reemplazarse.

IMPORTANTE: No dejar que la arandela de goma se salga.

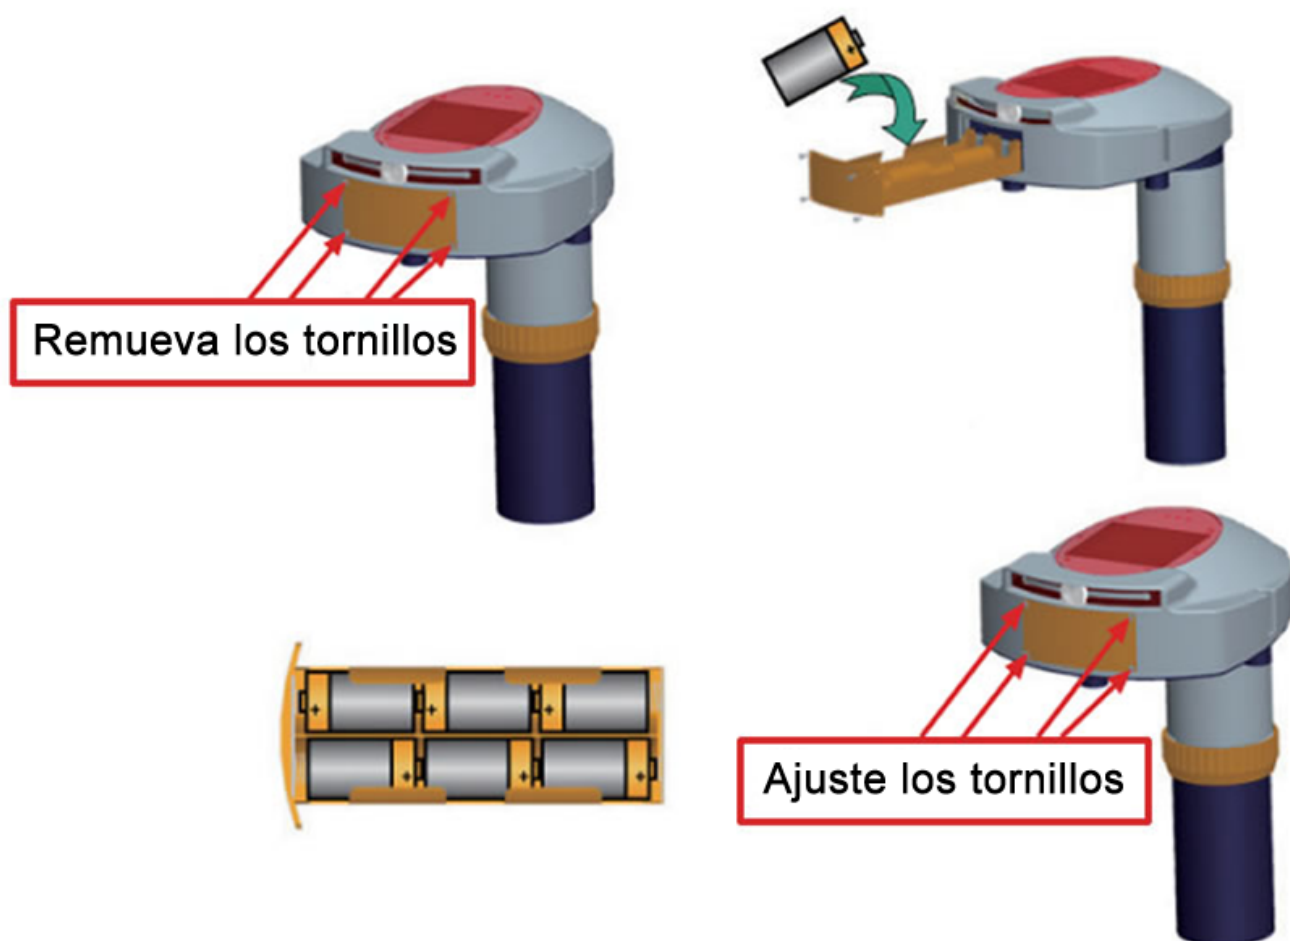

4. FUNCIONAMIENTO Y CONTROLES


El sistema cuenta con los siguientes modos:

- **Vigilancia:** La luz verde parpadea a intervalos de 10 segundos.
- **Natación:** La luz amarilla parpadea a intervalos de 10 segundos.
- **Silencio (Mute):** La luz roja parpadea a intervalos de 10 segundos.
- **Apagado:** La luz roja y la luz amarilla permanecen parpadeando durante 30 segundos.


Tu alarma **Pileta Segura** integra un sistema inteligente que analiza la superficie de la piscina y puede reiniciarse automáticamente. Es fácil de operar e incorpora diversas funciones, las cuales se controlan mediante el uso de los botones de control.

ATENCIÓN

1. Para mover el botón de control, primero es necesario presionarlo hacia abajo. Este diseño está pensado para evitar un uso accidental por parte de los niños.
2. Encendido: Mueva el botón de control a “SURVEIL” (vigilancia)]; la luz verde parpadeará cada 30 segundos, lo que indica que el sistema ha entrado en modo de vigilancia.

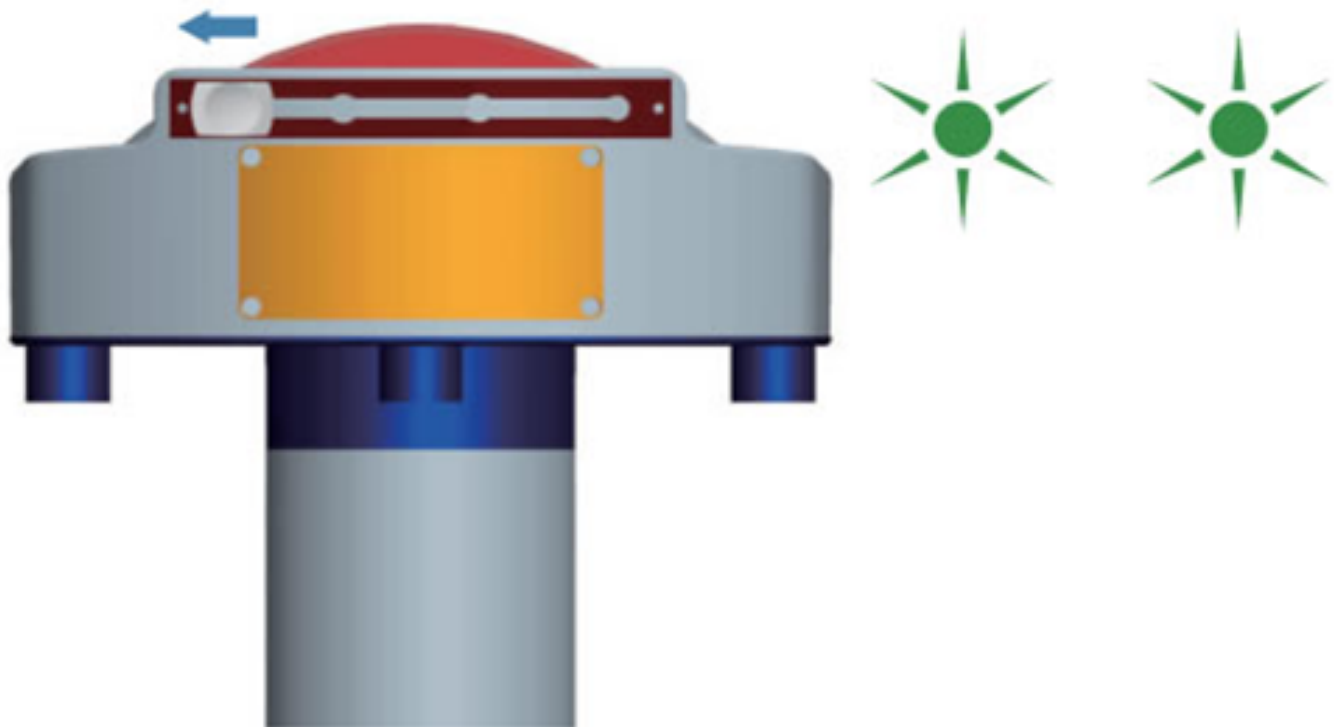

3. Apagado: Mueva el botón de control a “OFF”; el sistema se apagará y la luz roja comenzará a parpadear cada 30 segundos. Advertencia: Apague el sistema únicamente cuando salga de vacaciones o cuando la piscina no vaya a utilizarse durante un período prolongado.

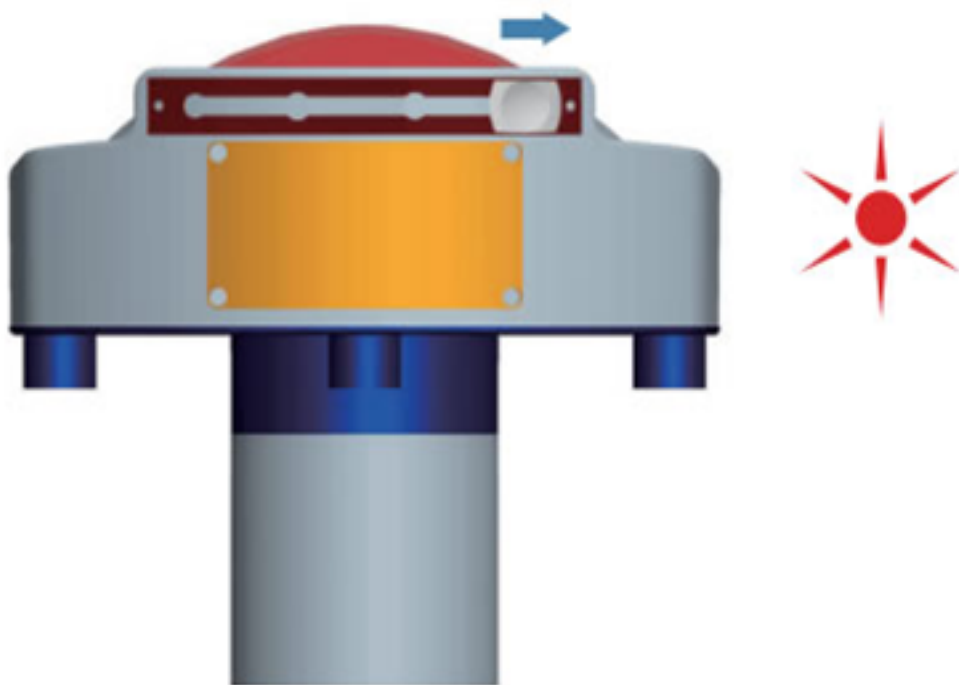

4. Volver al modo vigilancia: Si el sistema activa la alarma, esta sonará durante 4 minutos. Si desea detenerla, simplemente mueva el botón a cualquier posición; luego, el sistema volverá a ingresar automáticamente en modo de vigilancia.

9. RECEPTOR REMOTO

Debe ubicarse dentro de un rango máximo de 90 metros. Cuenta con indicadores luminosos y función de silenciamiento temporal.

10. INSTALACIÓN

El sensor debe quedar sumergido aproximadamente 10 cm. Se recomienda dejar una separación de 1 a 2 cm respecto a la pared de la pileta.

11. PRUEBA DEL SISTEMA

Antes de cada uso, se recomienda realizar una prueba arrojando un objeto de al menos 6 kg en el extremo opuesto al sensor.

ADVERTENCIA

Este equipo no es un dispositivo salvavidas.

RECOMENDACIONES

- **Probar el sistema regularmente**
- **No activar inmediatamente después de nadar**
- **Cambiar baterías ante aviso de baja tensión**